


SENZA SOLVENTI

*Mastice sigillante a freddo,
bicomponente,
a indurimento rapido*

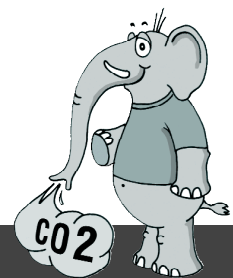

REFUG 2K



Applicazione manuale

REFUG 2K è un mastice sigillante che si applica a freddo, capace di raggiungere massima capacità portante in breve tempo.

Ideale per riempimento di fughe, crepe o falde nell'asfalto o nel cemento (come ad esempio tra il muro di un edificio e l'intonaco o l'asfalto). **REFUG 2K** è facile e veloce da applicare.

Su crepe pulite

Secchio:

- versare i due componenti di **REFUG 2K**
- mescolare
- versare

Cartuccia:

- inserirla nell'applicatore
- avvitare
- premere

Se necessario, aggiungere della sabbia.

REFUG 2K mantiene nel tempo la massima flessibilità e, dilatandosi (estate/inverno), si adatta alla crepa.

Può essere utilizzato in superfici di ogni colore, grazie all'applicazione combinata con sabbie colorate.

È ideale per edifici privati e aree industriali, ma può essere applicato anche su strade e ponti. In breve tempo dopo l'applicazione



NUOVO e SEMPLICE
con la cartuccia

ne **REFUG 2K** raggiunge le stesse caratteristiche di qualità e resistenza dei sigillanti a caldo.

Si caratterizza per la sua semplicità e la sua sicurezza d'uso.

The New Dimension



REFUG 2K

**Mastice sigillante a freddo,
bicomponente,
a indurimento rapido**




Pulire e applicare il fondo



Mescolare



**Aggiungere lentamente
il componente B**

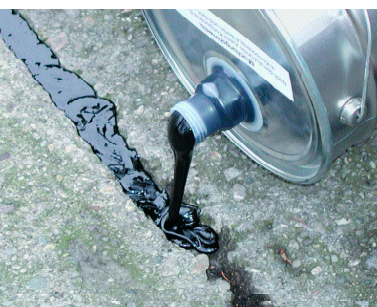

Versare



Aggiungere la sabbia

AMBITO DI APPLICAZIONE E PROPRIETÀ

Ideale per riempimento di fughe, crepe e falde in ponti, asfalto e, successivamente a specifici trattamenti, cemento. **REFUG 2K** è una colata da applicare a freddo, bicomponente e senza solventi, per il riempimento di crepe. **REFUG 2K** si caratterizza per elasticità nel tempo, plasticità, eccellente resistenza a temperature estreme, durabilità, resistenza a condizioni atmosferiche avverse e bassa adesività ai pneumatici. Aderisce perfettamente a superfici asfaltate o con altri materiali stradali solidi. Dopo le due settimane necessarie per il corretto indurimento, raggiunge le stesse caratteristiche dei sigillanti a caldo, indicate nelle regolamentazioni tecniche per le strade.

UTILIZZO

CONDIZIONI AMBIENTALI ESTERNE:

La temperatura esterna ottimale dovrebbe essere tra 5° C e 30° C. Da applicare solo con condizioni meteorologiche asciutte. Le crepe devono essere pulite da detriti o residui di sporcizia e la superficie deve essere sufficientemente stabile e asciutta. Fughe di cemento devono essere trattate inoltre con uno specifico fondo, come REPHALT/REFUG - PRIMER.

Applicare uno strato di fondo sulla superficie con un pennello asciutto per aumentare l'aderenza con i bordi delle crepe e, senza necessità di attendere, procedere con l'operazione.

Nota: in caso di fughe o crepe molto strette (larghezza inferiore ai 2 mm) la quantità ridotta di prodotto necessaria non è sufficiente per garantire la resistenza dell'operazione; dovranno quindi essere allargate, considerando che, spesso, prima della pulizia, le crepe possono sembrare più strette di quanto in realtà siano.

PROCEDIMENTO:

Mescolare preventivamente, con cura il componente A con un bastone o un miscelatore elettrico a frusta. Immediatamente di seguito aggiungere lentamente il componente B e mescolare fino alla scomparsa delle striature bianche. Il materiale deve essere

utilizzato entro i 15 minuti precedenti al processo di solidificazione. La crepa riparata potrà poi essere raschiata con una cazzuola o un raschietto. Quando **REFUG 2K** inizierà a diventare opaco (inizio del processo di solidificazione), aggiungere sabbia (grado 0/4) per aumentare la presa e la sicurezza per il traffico. Dopo poco tempo l'area riparata potrà essere riaperta al traffico (in base alle temperature esterne, in media dopo 30 minuti).

Per riempire al meglio la crepa, potrebbe essere necessario ripetere la procedura.

CONSUMO

1 kg di **REFUG 2K**/1 dm³ di volume
Fuga di 1 cm di larghezza e 2 cm di profondità: 0,2 kg/metro lineare.

CONFEZIONI

REFUG 2K è disponibile in varie confezioni, per crepe dai 5 ai 120 metri lineari.



Per crepe di 200 metri lineari circa, si consiglia l'applicazione tramite apposita strumentazione - REFUG Machine - che permette di pulire, mescolare, versare e raschiare.

Queste istruzioni sono da intendersi come linee guida generali, basate su valori medi non applicabili in caso di forti sollecitazioni.

L'operatore dovrà verificare precedentemente l'idoneità del prodotto rispetto ai risultati desiderati e alle condizioni esterne.

Vialit
Asphalt

Certified
ISO 9001

nuovaContec



Nuova Contec srl

Zona Industriale, 2/1 33086 Montebelluna (PN)

Tel. +39 0427 799505 Fax +39 0427 799381

info@nuovacontec.com

www.nuovacontec.com