

Adattatore per alzatombini Mr. Olimpia ISTRUZIONI PER L'USO

L'adattatore su ruote (**5400.25-03C**) è destinato all'uso con l'alzatombini magnetico Mr. Olimpia. L'adattatore consente di sollevare chiusini facendo leva con il proprio peso. In questo modo si evita di affaticare la colonna vertebrale.



Installare Mr. Olimpia sul chiusino




Avvicinare l'adattatore all'impugnatura del Mr. Olimpia con un'angolazione tale da consentire di collegare l'adattatore al Mr. Olimpia.



Impostare la posizione dell'adattatore in modo che le ruote siano saldamente appoggiate su una superficie solida accanto al coperchio.



Abbassare l'adattatore in modo che si "appoggi" sulla maniglia del Mr. Olimpia.

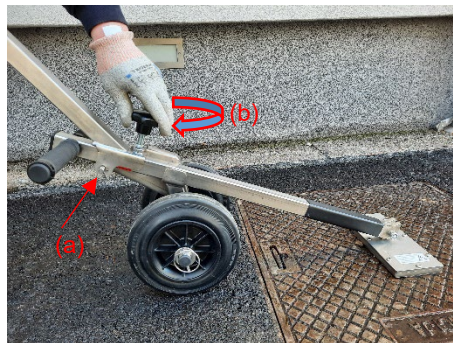

Inserire il perno attraverso i fori sulla base dell'adattatore (a) e stringere la maniglia filettata (b) per fissare la posizione dell'adattatore.



Sollevare il coperchio spingendo la leva verso il basso.



Quando il coperchio è sollevato e stabile, allontanarlo dal pozzetto...



... o ruotarlo intorno all'asse delle ruote. **Fare attenzione a non spingere le ruote verso l'apertura dell'albero!**



Il Mr. Olimpia e l'adattatore possono essere rimossi dal chiusino ruotando l'assieme nella direzione indicata in figura fino a scollegare il magnete.

Seguire tutte le istruzioni di sicurezza per l'alzatombini magnetico Mr. Olimpia quando si lavora con l'adattatore. Utilizzare un equipaggiamento protettivo adeguato (scarpe di sicurezza, guanti).

